

GUIDA RAPIDA

Suggerimenti per un corretto utilizzo

- Il dispositivo deve essere acceso in un luogo dove il segnale GPS possa prendere.
- Il dispositivo deve essere acceso una decina di minuti prima dell'effettivo utilizzo per agganciare il satellite e mostrare la corretta geolocalizzazione.

Procedure di attivazione e di reset dei singoli allarmi

Allarme **SOS**:

- **ATTIVAZIONE**: tenere premuto per 5 secondi il grande pulsante rosso in alto.
- **RESET**: tenere premuto per qualche secondo il pulsante con la freccia rossa.

Allarme **CADUTA**:

- **ATTIVAZIONE**: si attiva quando viene percepito un movimento anomalo di caduta libera.
- **RESET**: tenere premuto per qualche secondo il pulsante riportante la freccia rossa.


Allarme **IMMOBILITA'**:

- **ATTIVAZIONE**: si attiva se il sensore non percepisce alcun tipo di movimento per un tempo prestabilito.
- **RESET**: muoversi o comunque muovere leggermente il dispositivo. Il dispositivo impiegherà 2-3 secondi prima che l'allarme si blocchi.

Numerazioni Centrale Operativa

- **0236265**: numero visualizzato in ricezione di chiamata da Centrale Op.
- **0236265302**: numero da digitare per contattare la Centrale Operativa

Dispositivo Uomo a Terra Teletempo

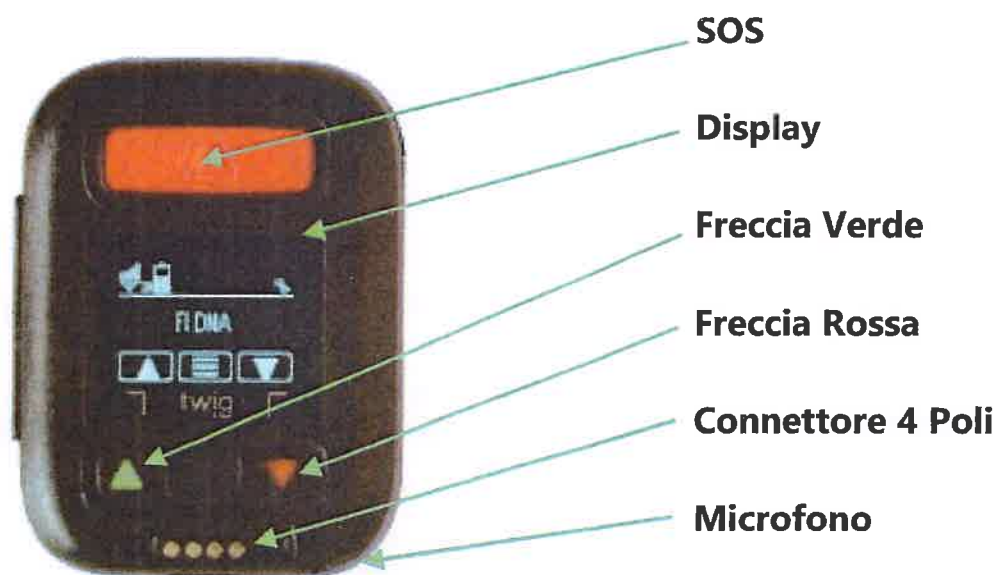

SOS	Tenuto premuto per 5 secondi effettua una chiamata d'emergenza verso la Centrale Operativa.
Display	Viene mostrato lo stato di ricarica, del GPS e GSM.
Freccia Rossa	Accensione/Spengimento - Rifiuta/chiude le chiamate - Annulla alcune operazioni
Freccia Verde	Risponde alle chiamate

Carica batteria

Inserire l'adattatore di ricarica nella parte inferiore del dispositivo dalla parte della tastiera verso il basso fino a quando non scatta.

La temperatura ideale per la ricarica è di + 10 ° ... + 30 ° C

È possibile utilizzare caricabatteria da auto USB approvato CE (5VDC, 500mA) per la ricarica.

La carica dura fino a 36 ore, dipende dalla copertura GPS.

e-mail per segnalazioni guasti o informazioni sul dispositivo:

uat@tiemponord.it